



1

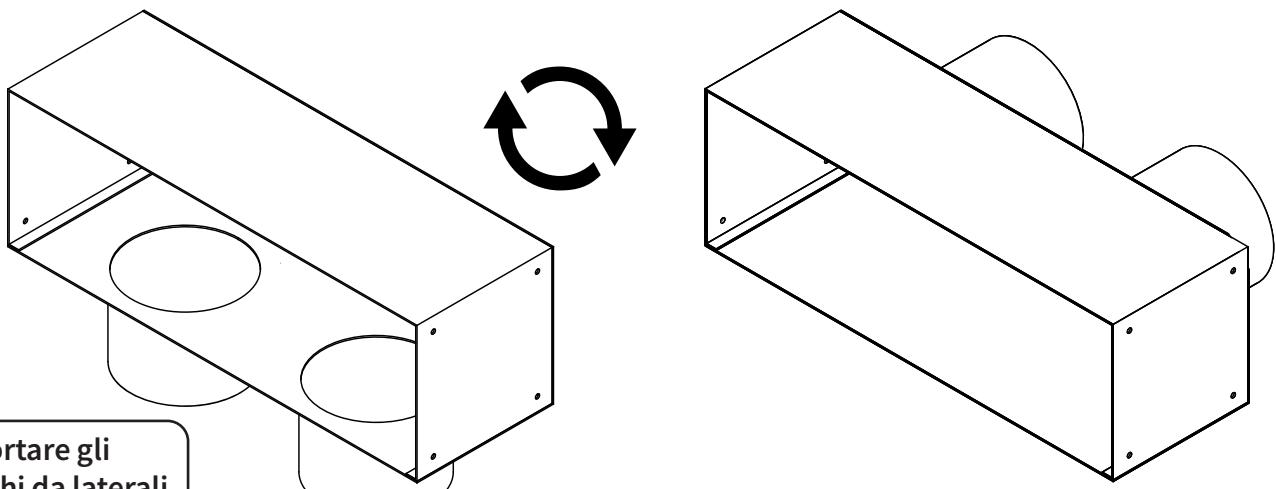


i



Per portare gli attacchi da laterali a posteriori, invertire il cofano.

2

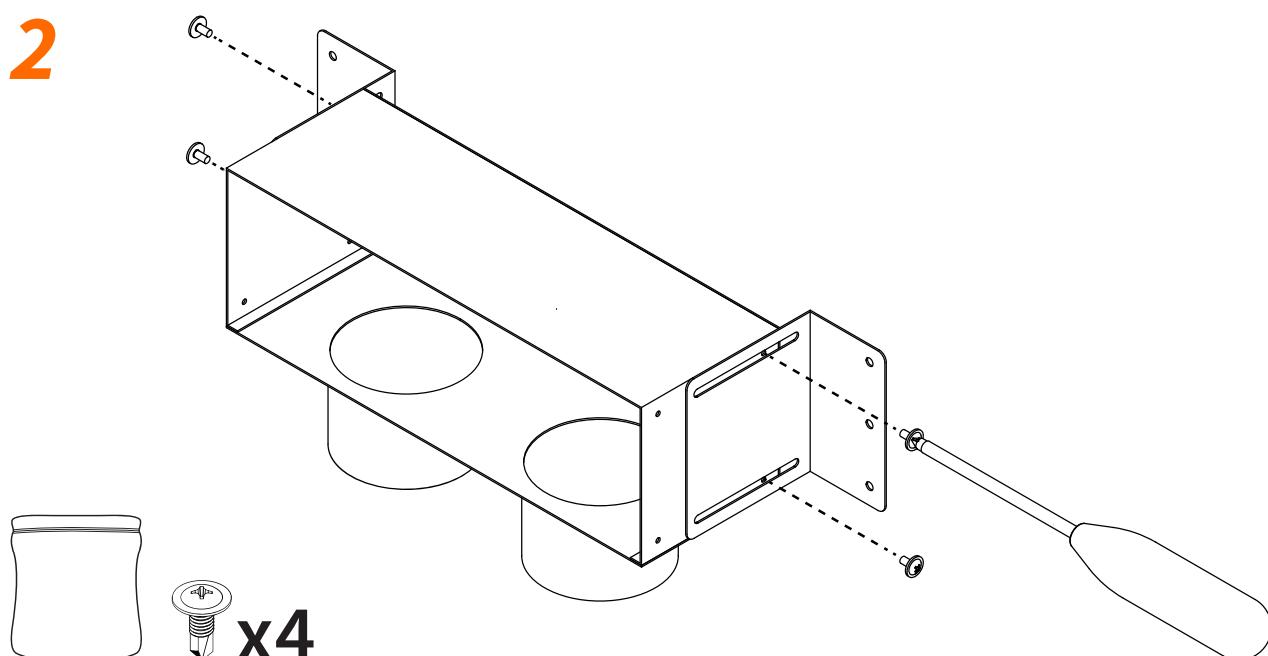


3

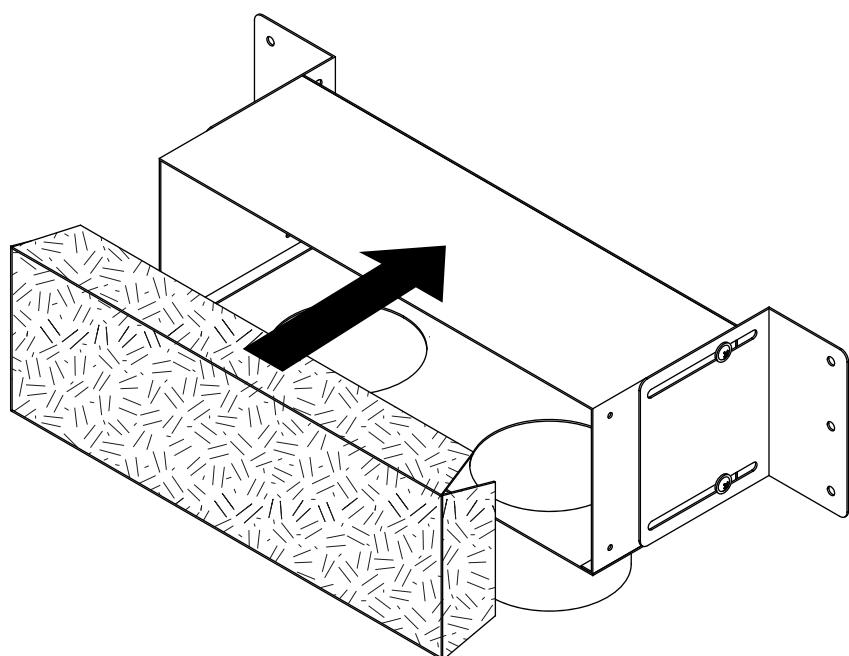

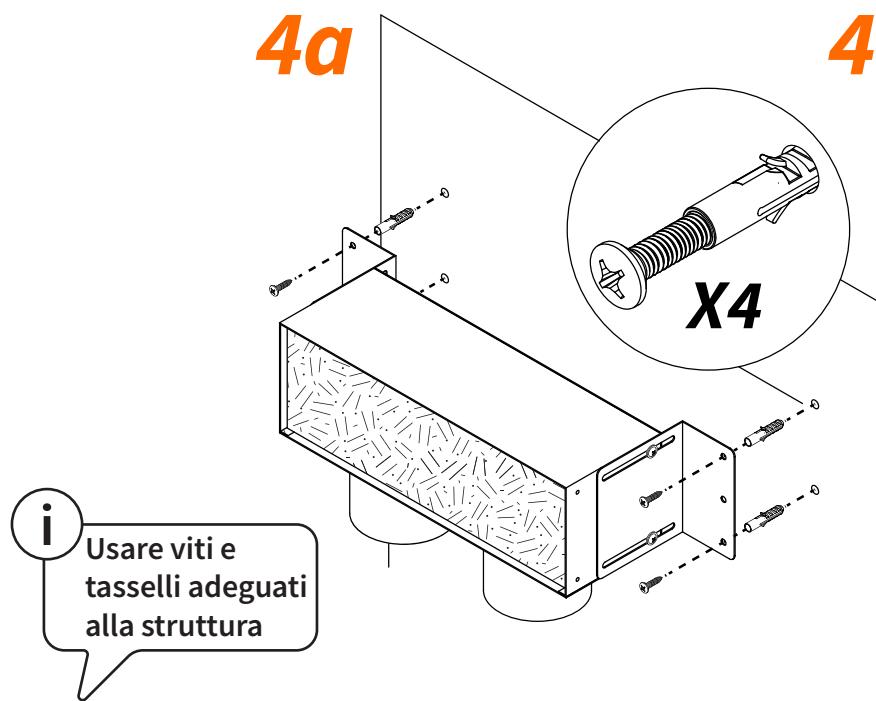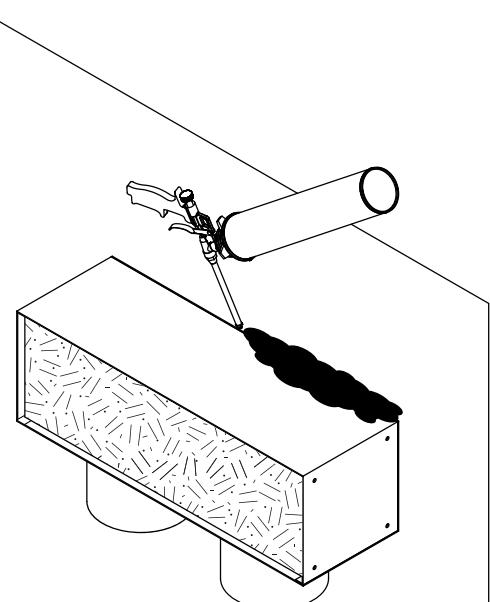4a**4b**

Usare viti e
tasselli adeguati
alla struttura

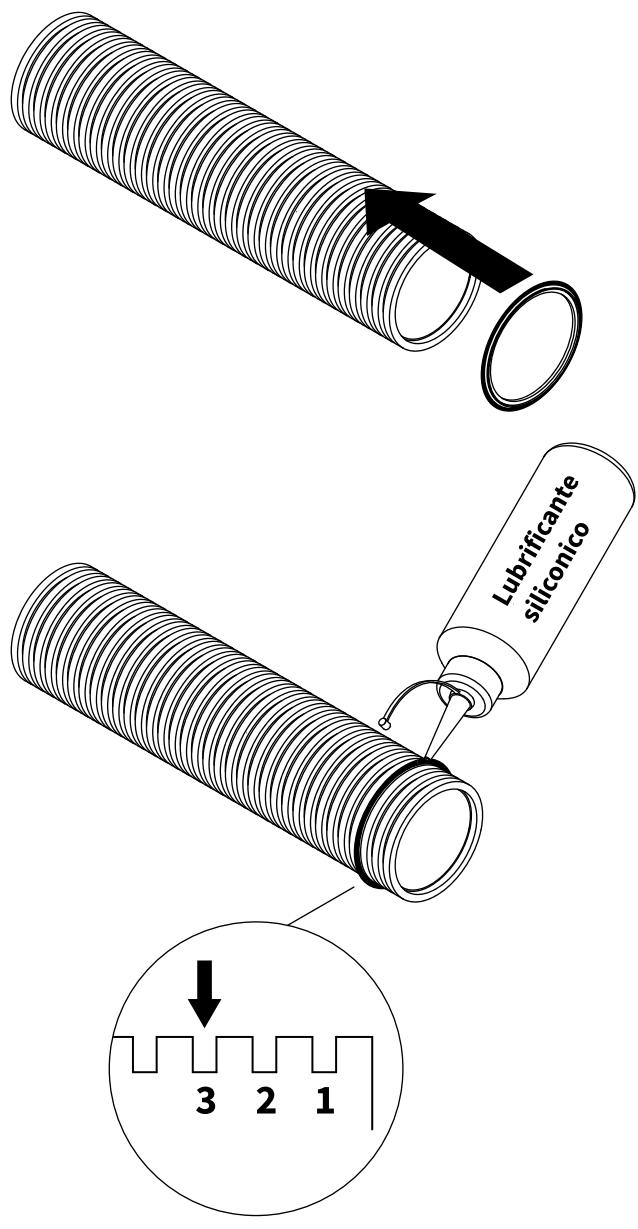5**6**