



1

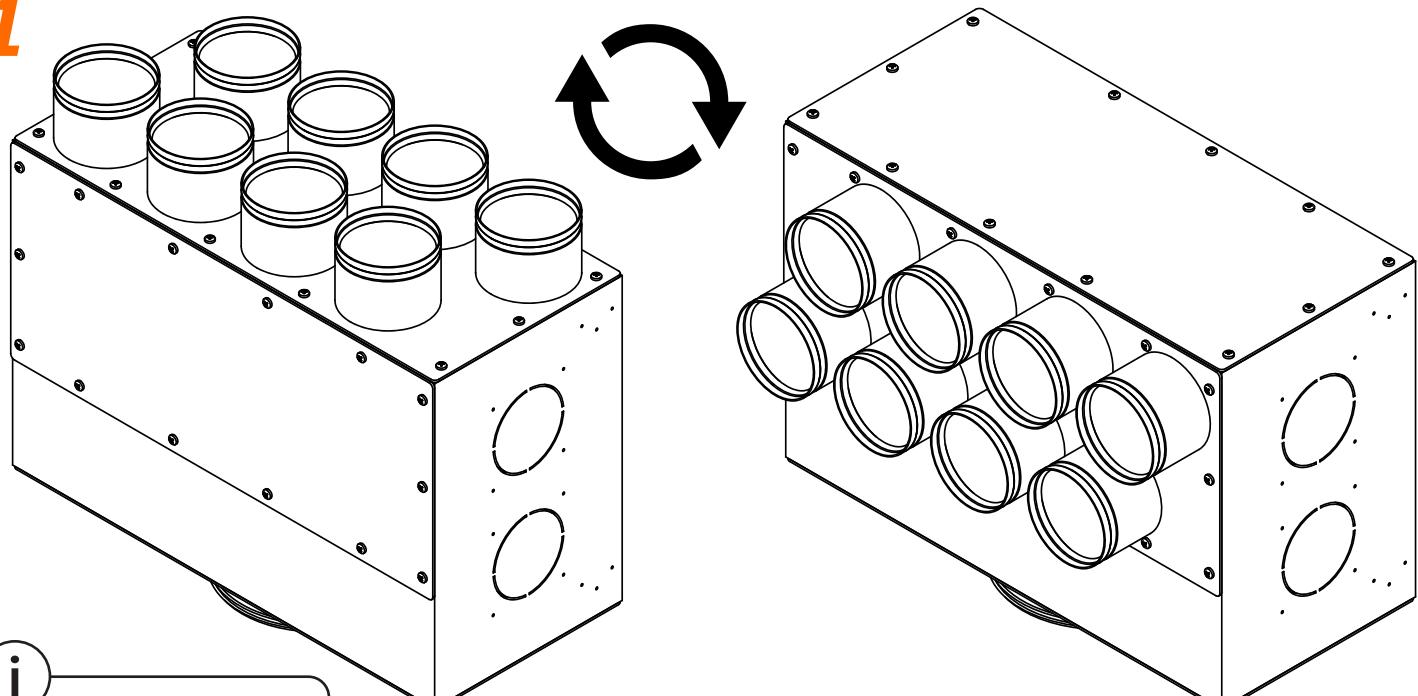


i

Per portare gli attacchi da superiori a laterali, invertire le flange.




2

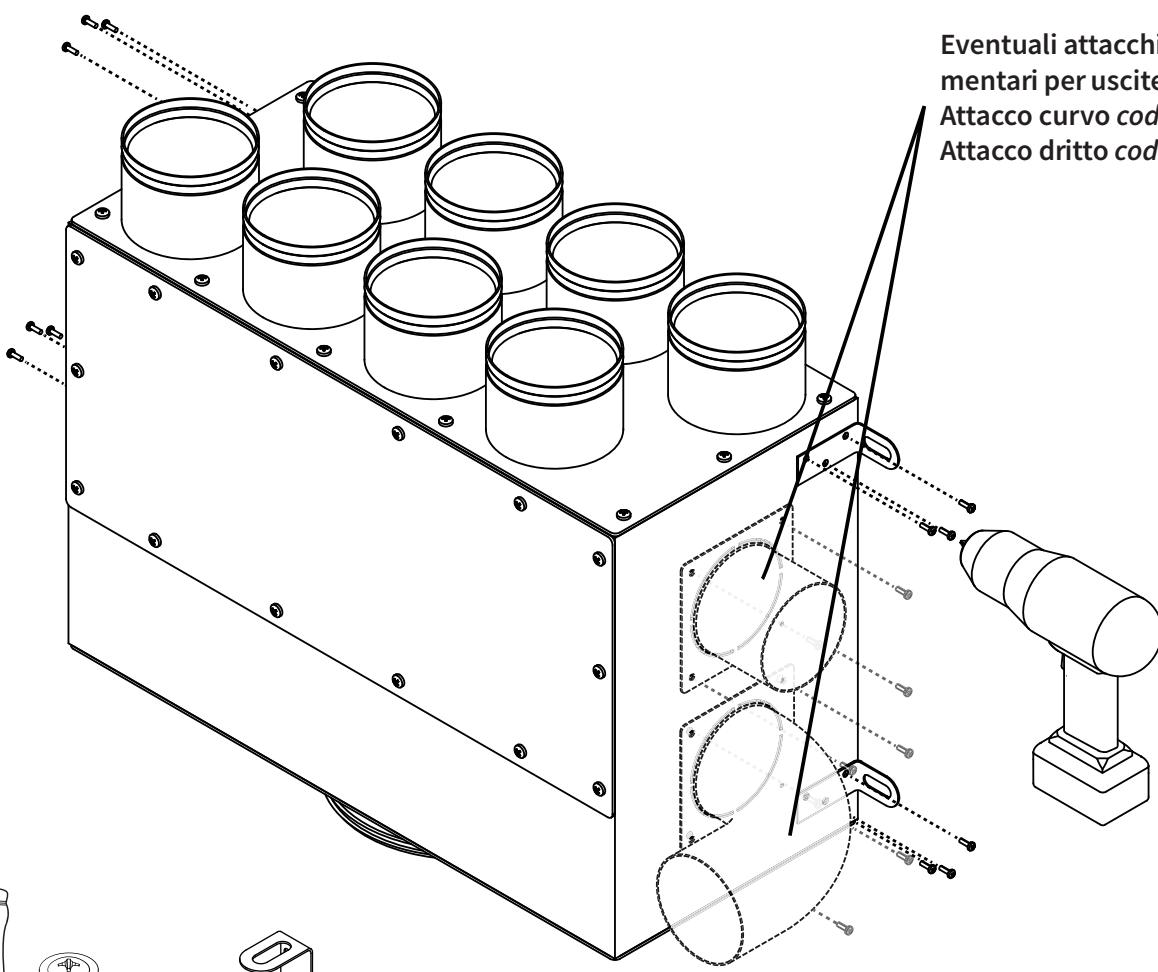

x12



x4

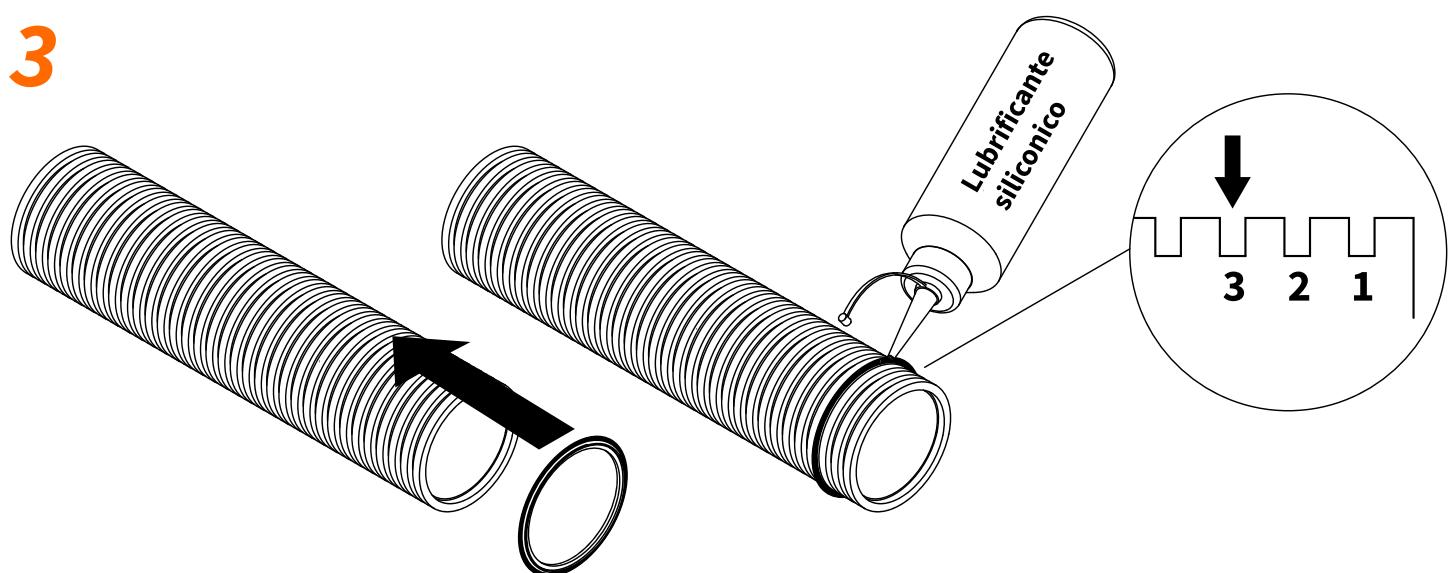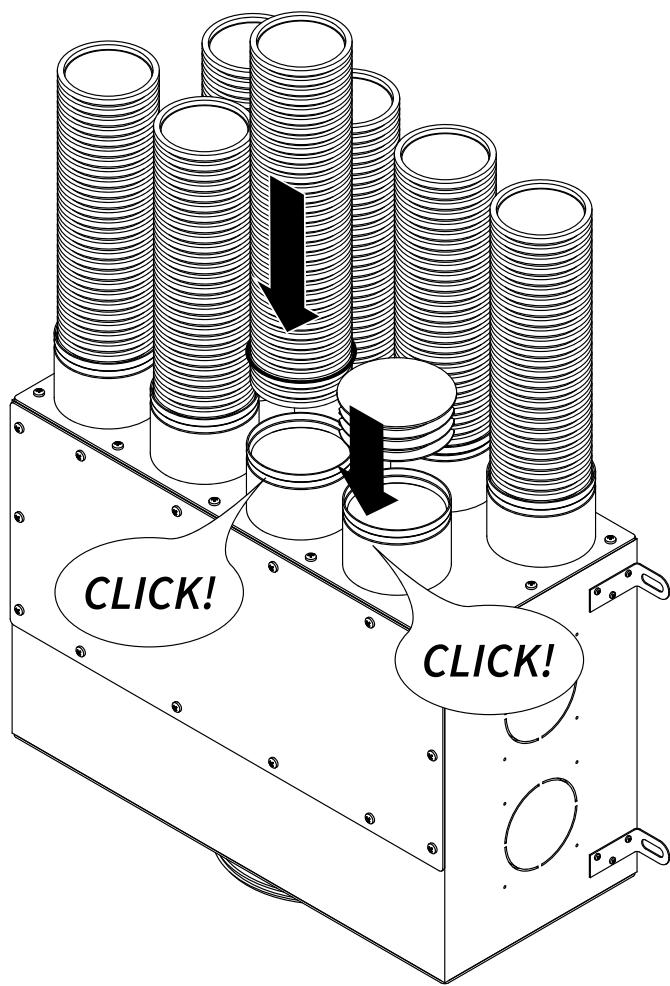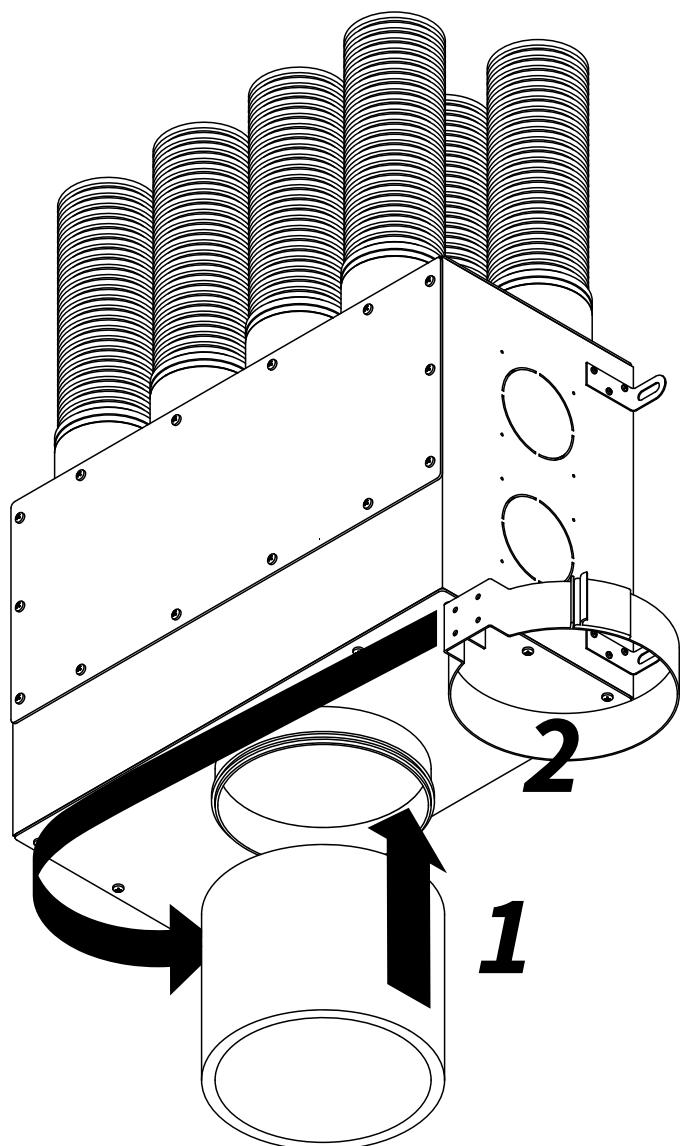**3****4****5**

Inserire il tappo per box qualora ci fossero uscite dispari.