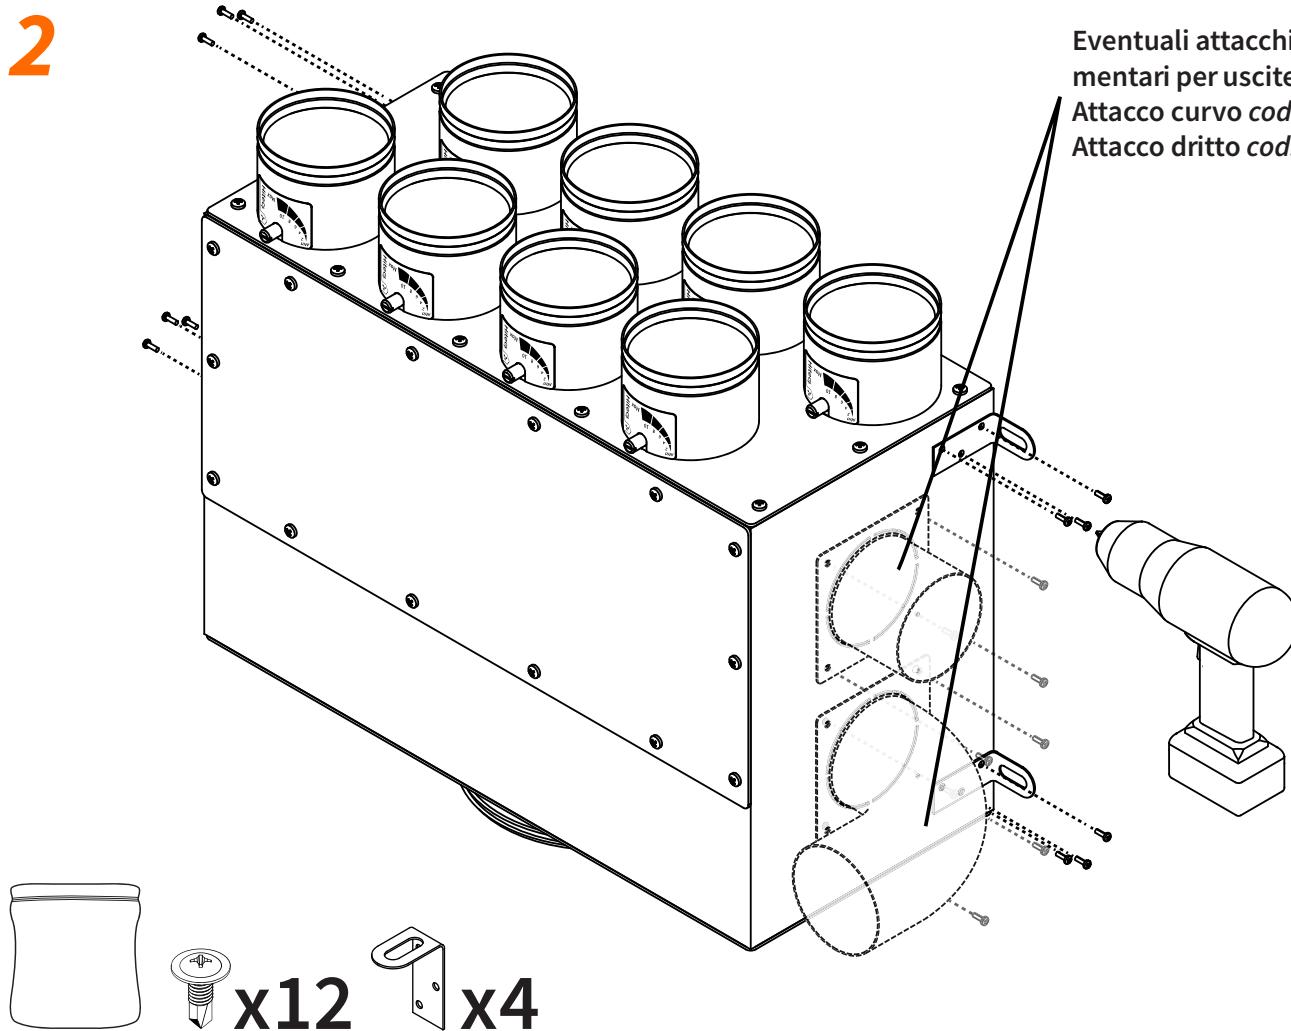


i

Per portare gli attacchi da superiori a laterali,  
invertire le flange.



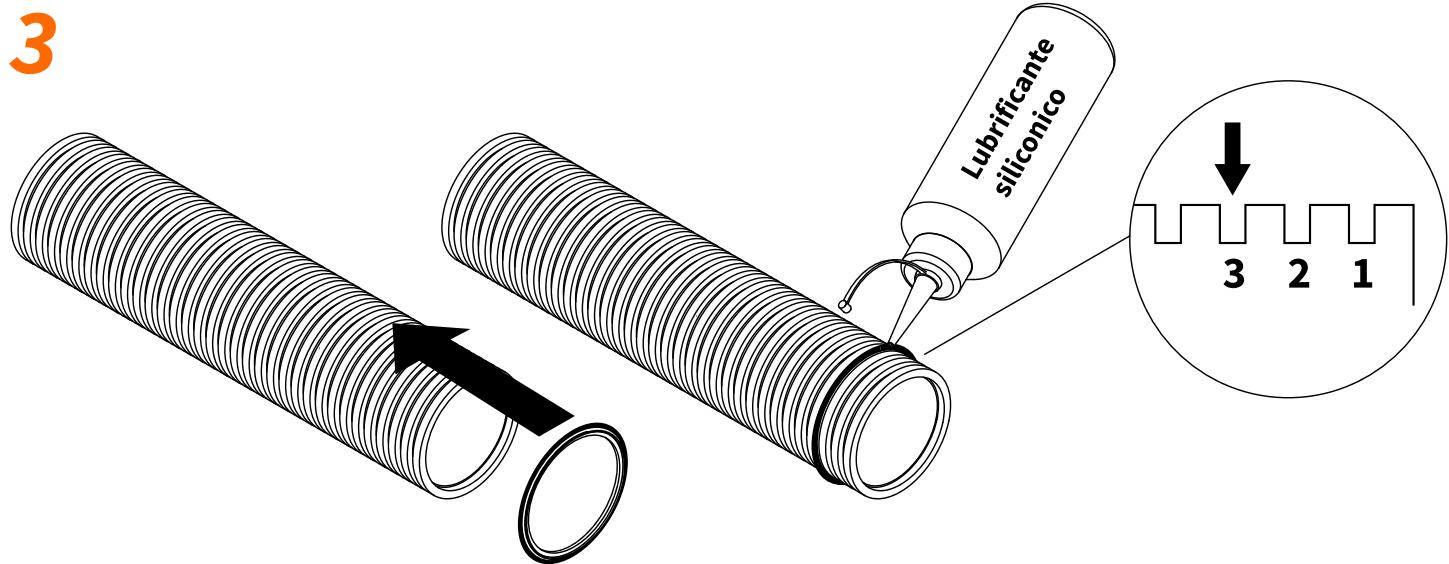
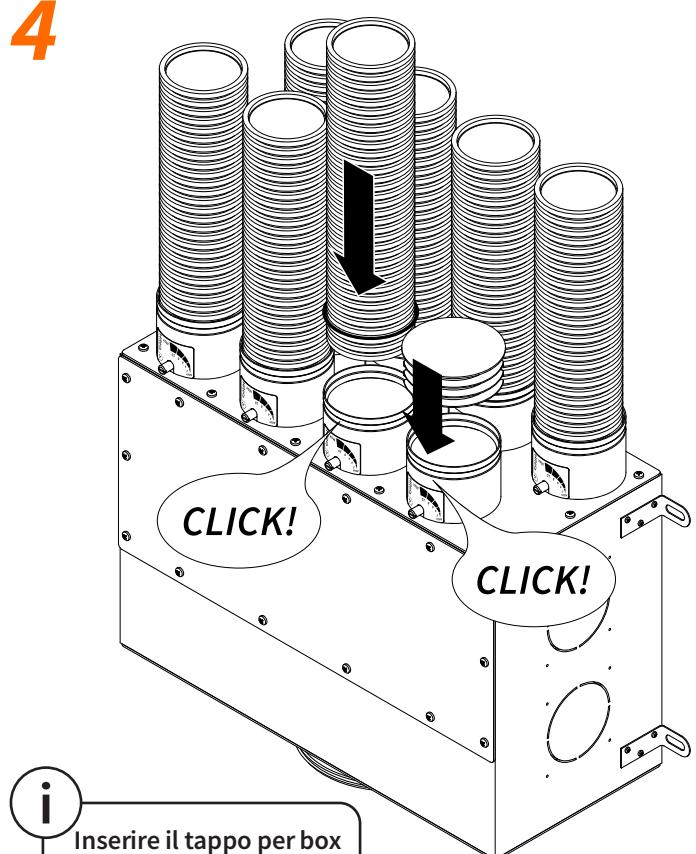
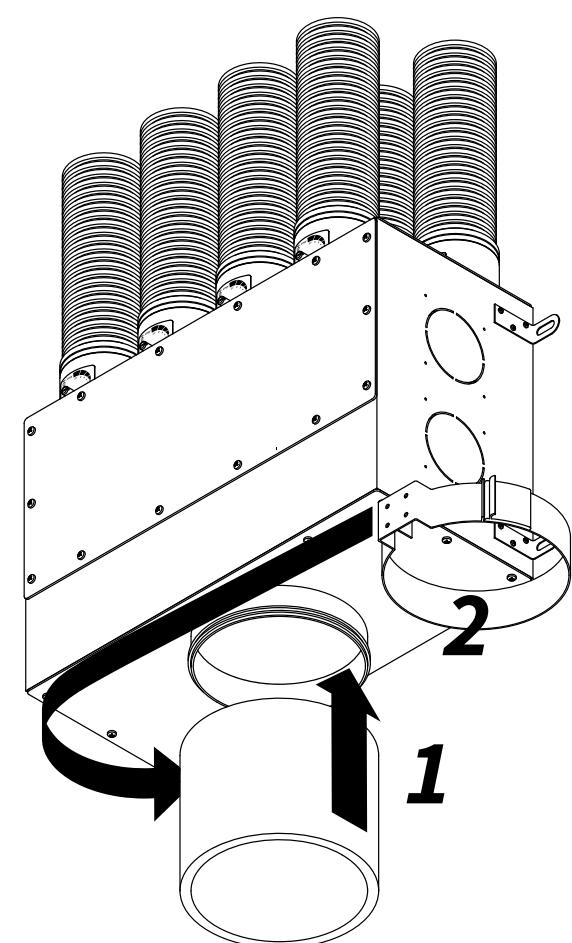
Eventuali attacchi supplementari per uscite laterali:  
Attacco curvo cod. 2302061  
Attacco dritto cod. 2302060



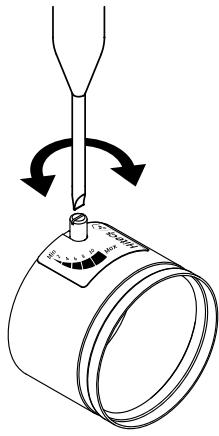
x12



x4

**3****4****5**

Inserire il tappo per box  
qualora ci fossero uscite  
dispari.

**2****4****6****8****10**