



Avvertenze per la sostituzione

- Togliere sempre l'alimentazione dell'unità prima di operare.
- Maneggiare i filtri esausti con cura e dotati di guanti protettivi.
- Aprire e chiudere i coperchi dei filtri attraverso le manopole dedicate senza mai forzarle.
- Inserire con delicatezza i filtri nuovi.

Smaltimento




Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti consultando il regolamento comunale o il rispettivo gestore della raccolta dei rifiuti urbani.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui la corrente normativa di legge.

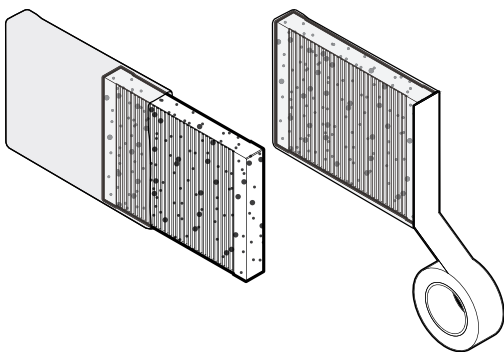


Ti consigliamo..

Per maneggiare con la massima igiene il filtro esausto, fino al suo smaltimento, confezionalo utilizzando la cover di scarto del nuovo filtro sostitutivo.

Hitec
soluzioni ad alta efficienza

REV_00_0923

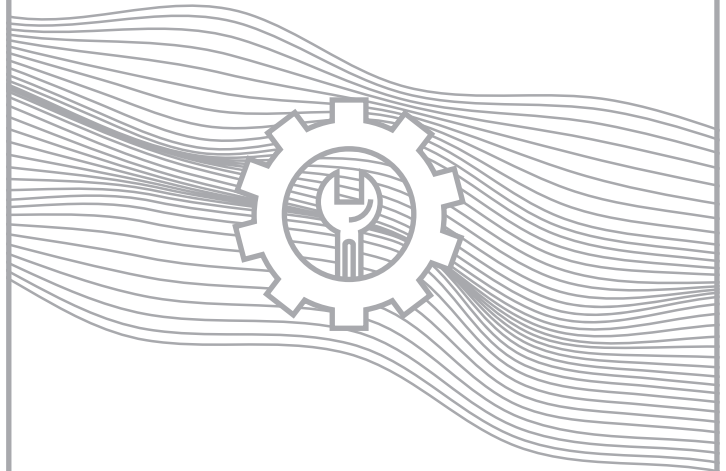


Guida installazione

Filtri REV DEH 300/500




Istruzioni per l'uso

1

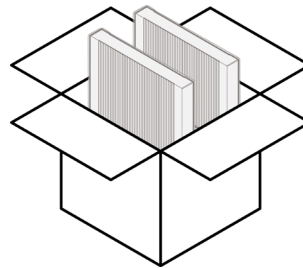


Estrarre e maneggiare sempre con cura i filtri

2

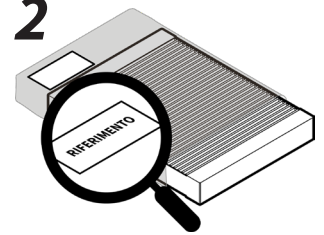

Leggere il riferimento indicato sull'etichetta del filtro

3

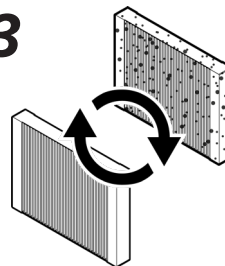

Procedere con la sostituzione

4

Reset ore filtri

1.



Cliccare sull'icona allarme.

2.



Utilizzare la freccia per raggiungere la voce "filtri" che apparirà in rosso.

3.




Premere il pulsante per effettuare il reset ore filtri.

Attendere il completamento e tornare alla schermata principale.


Manutenzione filtri - REV DEH 300/500

■ Rinnovo ■ Estrazione ■ Ricircolo



1

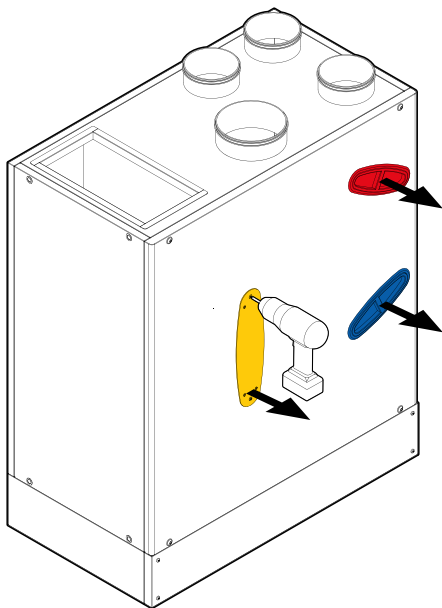

2

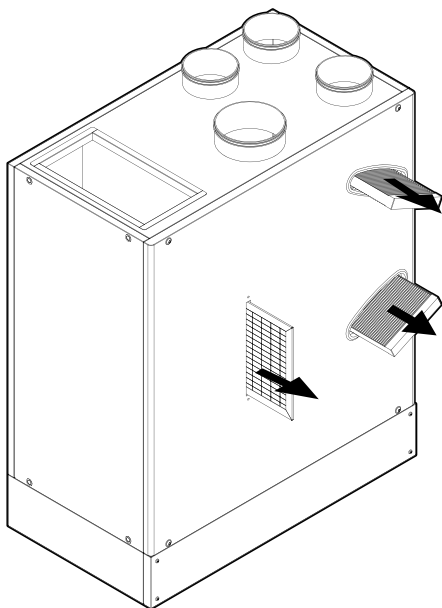

3

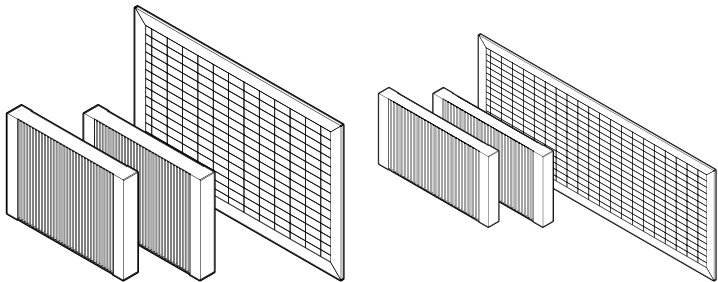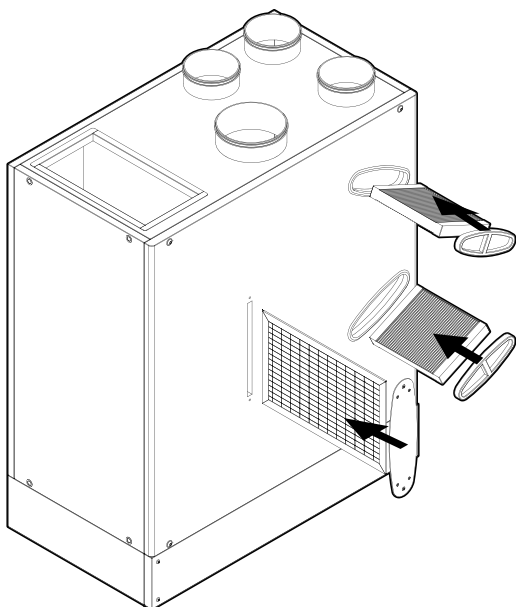

riferimento		tipologia
2106087	●	filtro estrazione
2106097	●	filtro rinnovo
2106086	●	filtro ricircolo
2106088	●	filtro estrazione
2106098	●	filtro rinnovo
2106096	●	filtro ricircolo

Come leggere l'etichetta?

Tramite il **riferimento** riportato sull'etichetta del filtro, stabilire il corretto posizionamento del filtro all'interno della macchina utilizzando le istruzioni di installazione.

Nelle istruzioni di montaggio sono riportate le configurazioni "standard". Per la versione specchiata consultare il manuale tecnico della macchina.

